



得点板 移動式

番号	名称
①	表示カード
②	フレーム
③	脚
④	キャスター
⑤	端具
⑥	カードフック


スライド式

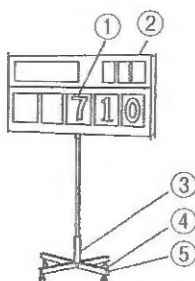

掛替式

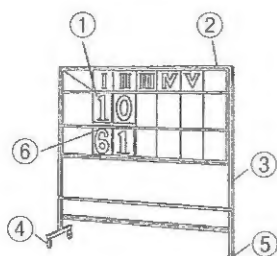

メクリ式

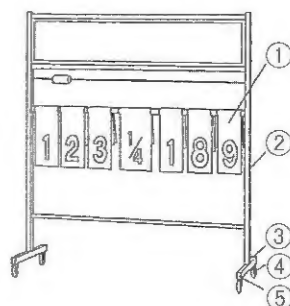

○正しい使い方

- (1) 器具が組立式の場合、組立取扱説明書に従い正しくセットして下さい。
- (2) 器具庫からの出し入れの時は、扉、壁に当てないように、また乱暴に取扱いはしないで下さい。
- (3) 子供が乗って遊ばないように指導して下さい。
- (4) 適切な指導のもとで使用し、本来の目的以外には使用しないで下さい。

○安全点検の時期と内容

点検箇所	点検内容	定期点検時期	標準耐用年数
フレーム、脚	ソリ、曲り等の変形、溶接箇所に異常がないかを確認する	6ヵ月	7年
表示カード	破れ、はがれ等の損傷がないかを確認する	1ヵ月	2年
カードフック	フックの変形、脱落がないかを確認する	6ヵ月	5年
キャスター	摩耗、異常音がないかを確認する	6ヵ月	2年
接合部	ボルト・ナットの緩み、脱落等がないかを確認する	6ヵ月	5年
端具	脱落、損傷等がないかを確認する	6ヵ月	5年
溶接部	き裂、変形等がないかを確認する	6ヵ月	5年

※上記の点検内容にもとづいて日常点検をおこなって下さい。

※異状が確認された場合は直ちに使用を中止して、製造業者、または販売代理店にすみやかに連絡をとり、修理または交換等の適切な処置をして下さい。

○維持管理について【専門業者によるメンテナンスを受けて下さい】

- (1) 湿気の多い所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。
- (2) カードの紛失の恐れのある場合、機能を保つため使用後の確認をして下さい。
- (3) 塗装部にはがれがあれば早期に補修塗装して下さい。